

# Herzlichen Glückwunsch zu Eurer MOKUBO



Deutsche Original-Gebrauchsanleitung

Mobile Küchenbox MOKUBO  
Version 3

**MOKUBO**  
MOBILE KÜCHENBOX

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller .....</b>	<b>4</b>
Anleitung verfügbar halten.....	4
Gestaltungsmerkmale im Text.....	4
Richtungsangaben.....	4
Herstelleradresse .....	5
Urheberrecht .....	5
Garantiebedingungen .....	5
<b>Sicherheit .....</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Grundlegende Sicherheitshinweise .....	6
Schwere Verletzungen oder Tod durch Explosionen vermeiden....	6
Brände vermeiden.....	7
Erstickungsgefahr vermeiden.....	7
Verletzungsgefahren vermeiden .....	7
Umweltschäden vermeiden.....	7
Sachschäden und Funktionsstörungen vermeiden.....	8
Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise .....	8
Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden .....	8
<b>Beschreibung.....</b>	<b>9</b>
Übersicht MOKUBO .....	9
Übersicht Zubehör .....	10
Lieferumfang .....	11
Optional lieferbares Zubehör .....	11
Aufgabe und Funktion .....	12
Technische Daten.....	12
<b>Vor dem Verwenden .....</b>	<b>13</b>
Auspacken und Lieferumfang prüfen.....	13
Zubehör reinigen und verstauen.....	13
MOKUBO in ein Fahrzeug einbauen .....	19
MOKUBO tragen .....	21
MOKUBO aufstellen .....	21
<b>MOKUBO verwenden .....</b>	<b>22</b>
MOKUBO vorbereiten.....	22
Mit der MOKUBO kochen oder grillen .....	25
Eventuelle Störungen beheben .....	27

<b>Nach dem Verwenden .....</b>	<b>28</b>
Gaskocher aus- und einbauen .....	28
MOKUBO reinigen und pflegen .....	29
MOKUBO verstauen.....	31
<b>Wenn Du die MOKUBO längere Zeit nicht verwendest .....</b>	<b>33</b>
MOKUBO ausbauen und lagern .....	33
MOKUBO weitergeben .....	33
MOKUBO entsorgen.....	34

# Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

## Anleitung verfügbar halten

Diese Gebrauchsanleitung gehört zur mobilen Küchenbox MOKUBO (im Folgenden nur „MOKUBO“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung der MOKUBO.

Lies Dir die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Du die MOKUBO verwendest. Das Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der MOKUBO führen. Bewahre die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Du die MOKUBO an eine andere Person weitergibst, gib auch diese Gebrauchsanleitung mit.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Version 3 der MOKUBO und gilt nicht für bisherige Versionen.

Die mit der MOKUBO gelieferten Anleitungen der einzelnen Hersteller des Zubehörs sind Bestandteile dieser Gebrauchsanleitung.

## Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So kannst Du die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

normaler Text

- Aufzählungen

▶ Handlungsschritte

 Hinweise mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Tipps zum Verwenden.

## Richtungsangaben

Die Richtungsangaben in dieser Gebrauchsanleitung sind nach folgendem System festgelegt:

- Der Deckel wird nach hinten und oben geöffnet.
- Auf der Vorderseite sind die Regler des Gaskochers angebracht.
- Die Schublade öffnet sich zur Seite (je nach von Dir gewählter Variante nach links oder rechts).
- Bei Schublade mit Rechtsauszug ist das Fach für die Gaskartusche und die Grillplatte auf der linken Seite.

Alle anderen Richtungsangaben leiten sich daraus ab.

Die Schublade MOKUBO mit Linksauszug ist spiegelbildlich zu der hier abgebildeten Variante aufgebaut.

## Herstelleradresse

RED ROCK ADVENTURES GMBH  
Venusstraße 1  
47877 Willich  
Deutschland  
Telefonnummer: +49 (0)211 8694960  
E-Mail: mail@mokubo.de  
Internet: www.mokubo.de

## Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

© 2024 RED ROCK ADVENTURES GMBH  
Alle Rechte vorbehalten.

## Garantiebedingungen

Der Hersteller gewährt in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des Landes, in dem sich der Wohnsitz des Kunden befindet, eine Garantie für mindestens ein Jahr (in Deutschland: 2 Jahre) ab dem Datum, an dem die MOKUBO an den Endbenutzer verkauft wurde.

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Garantie-Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Wird die Garantie in Anspruch genommen, muss der originale Kaufbeleg (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- normale Abnutzung
- falsche Benutzung, z. B. Verwendung unzulässiger Zubehörteile
- Gewaltanwendung, Schäden, die durch äußere Einwirkung verursacht wurden
- Schäden infolge der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung

Informationen zu Garantiebedingungen für das Zubehör findest Du in den mitgelieferten Unterlagen der jeweiligen Hersteller.

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die MOKUBO dient zum Aufbewahren, Transportieren und Verwenden der mitgelieferten Küchengeräte. Sie ist nur zum privaten Einsatz im Außenbereich bestimmt. Sie ist nicht zum Verwenden in geschlossenen Gebäuden bestimmt.

Die MOKUBO kann selbstständig oder in einer Fahrzeughalterung mit Auszug verwendet werden.

Das Beachten und Befolgen der Hinweise in den mitgelieferten Anleitungen zum Zubehör gehört ebenfalls zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden und zum Erlöschen der Garantieansprüche führen.

## Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachte bei jedem Gebrauch der MOKUBO folgende Hinweise:

- ▶ Verwende die MOKUBO nur in gut belüfteter Umgebung im Außenbereich. Verwende sie nicht in geschlossenen Räumen.
- ▶ Lies die mitgelieferte Bedienungsanleitung des Herstellers vor Inbetriebnahme des Gaskochers.
- ▶ Zugängliche Teile des Gaskochers können sehr heiß sein. Halte Kinder vom Gaskocher fern.
- ▶ Bewege die MOKUBO nicht während des Betriebs des Gaskochers.
- ▶ Schließe nach Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter und trenne den Gaskocher vom Gasbehälter.

## Schwere Verletzungen oder Tod durch Explosionen vermeiden

Explosionsgefahr bei austretendem Gas

- ▶ Beachte und befolge die Hinweise in den mitgelieferten Herstellerunterlagen zum Gaskocher.
- ▶ Trenne die Gaskartusche oder den Gasschlauch bei Nichtbenutzung vom Gaskocher.
- ▶ Verwende die MOKUBO nur, wenn alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
- ▶ Stelle sicher, dass Gasleitungen und Anschlüsse dicht sind.
- ▶ Achte auf Gasgeruch.

Gehe bei Gasgeruch wie folgt vor:

- ▶ Schließe die Gaszufuhr am Gasbehälter.
- ▶ Lösche alle offenen Flammen in der näheren Umgebung.
- ▶ Lasse den Gaskocher abkühlen.
- ▶ Prüfe die Dichtigkeit der Gasleitung mit einer milden Seifenlauge.
- ▶ Rufe, wenn nötig, die Feuerwehr.
- ▶ Verwende Gasbehälter, Gasleitungen und Gaskocher erst wieder, wenn Du sicher bist, dass alle Teile dicht sind.

### **Brände vermeiden**

Brandgefahr durch Entzünden von Zubehör möglich. Bei schräg aufgestelltem Gaskocher können die Gasflammen seitlich austreten. Brennbare Teile des Zubehörs können Feuer fangen.

- ▶ Stelle den Gaskocher möglichst waagrecht.
- ▶ Stelle das Kochgeschirr mittig auf eine der beiden Kochstellen.
- ▶ Halte Abstand zwischen dem Gaskocher und brennbaren Gegenständen.

### **Erstickungsgefahr vermeiden**

Erstickungsgefahr für Kleinkinder durch Verschlucken kleiner Teile oder das Spielen mit Verpackungsmaterial.

- ▶ Stelle sicher, dass die Kleinteile und Verpackungen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### **Verletzungsgefahren vermeiden**

Die MOKUBO wiegt 31 kg. Das Tragen durch eine Person allein kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Trage die MOKUBO immer zusammen mit einer zweiten Person.

Wenn Du die MOKUBO nicht ausreichend stabil aufstellst, kann sie bei vollständig ausgezogener Schublade umkippen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen oder Prellungen.

- ▶ Stelle die MOKUBO nur auf einer ausreichend stabilen ebenen Fläche ab.
- ▶ Befestige die MOKUBO sicher im Fahrzeug.
- ▶ Ziehe die Schublade nur zu etwa 2/3 aus, wenn Du Gegenstände auf der Schublade abstellen willst.
- ▶ Stelle sicher, dass sich niemand auf der ausgezogenen Schublade abstützt.

Verletzungsgefahr durch plötzliche Schwerpunktänderung bei falschem Tragen der MOKUBO. Die Schublade kann sich öffnen und den Schwerpunkt verlagern.

- ▶ Trage die MOKUBO nur mit angebrachter Schutzhülle.

Der Gaskocher ist nach der Verwendung heiß. Berühren kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Lass die MOKUBO nach dem Benutzen des Gaskochers etwa 10 Minuten lang abkühlen.
- ▶ Schließe den Deckel des Gaskochers und der MOKUBO erst, wenn alle Teile handwarm abgekühlt sind.

Wenn die Kanten des Edelstahl-Gehäuses beschädigt sind, besteht die Möglichkeit von Schnittverletzungen.

- ▶ Wende beim Gebrauch der MOKUBO keine Gewalt an.
- ▶ Lasse beschädigte Kanten fachgerecht nachbearbeiten.

### **Umweltschäden vermeiden**

- ▶ Beachte und befolge beim Verwenden der MOKUBO die örtlich geltenden Bestimmungen.
- ▶ Lass nach dem Verwenden keine Abfälle zurück.
- ▶ Entsorge alle Abfälle umweltgerecht.
- ▶ Entsorge die MOKUBO und deren Teile nach den örtlich geltenden Bestimmungen.

## Sachschäden und Funktionsstörungen vermeiden


Verhindere Schäden an der MOKUBO und dem Zubehör:

- ▶ Wende bei der Verwendung der MOKUBO keine Gewalt an.
- ▶ Öffne niemals das Gehäuse des Gaskochers oder die Teile der Gaszufuhr.
- ▶ Lass die MOKUBO ausschließlich durch Fachpersonal reparieren.
- ▶ Verwende die MOKUBO nur auf einer stabilen Unterlage.
- ▶ Verwende die MOKUBO nur, wenn Du sie gegen Umkippen gesichert hast.
- ▶ Beachte und befolge die Hinweise der Hersteller, wenn Du das Zubehör an der MOKUBO verwendest.
- ▶ Stelle die Falttöpfe mittig auf die Gasbrenner.

Ungeeignetes Reinigen kann die MOKUBO oder das Zubehör beschädigen.

- ▶ Reinige die Zubehöerteile entsprechend der Hinweise der Hersteller.
- ▶ Reinige die Holz- und Edelstahlflächen der MOKUBO nur mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- ▶ Spüle das Kochgeschirr, Geschirr und andere Zubehöerteile nur von Hand.
- ▶ Verwende keine scharfen oder spitzen Gegenstände zum Reinigen.

## Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise

<b>⚠ GEFAHR</b>	
	Hinweise mit dem Wort <b>GEFAHR</b> warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
<b>⚠ WARNUNG</b>	
	Hinweise mit dem Wort <b>WARNUNG</b> warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
<b>⚠ VORSICHT</b>	
	Hinweise mit dem Wort <b>VORSICHT</b> warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

## Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden

<b>Achtung!</b>	
	Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden und eingeschränkter Funktionalität führt.



# Beschreibung

## Übersicht MOKUBO



- 1 Edelstahlbox mit Deckel
- 2 Primus-Tupike-Gaskocher mit Deckel und Windschutz
- 3 Schublade mit verschiebbarer Edelstahl-Abdeckung, Besteckeinsatz, Geschirrfächern und Schneidbrettern
- 4 Fächer für Geschirr und das Sea-to-Summit-Topfset
- 5 Zubehörkorb mit Messerhalterung
- 6 Zubehörfach mit Gewürzregal und Halterung für Gaskartusche

Die Schublade MOKUBO mit Linksauszug ist spiegelbildlich zu der hier abgebildeten Variante aufgebaut.

## Übersicht Zubehör



- 1 WMF-Besteckset, 4-teilig
- 2 Zwilling-Küchenmesserset, 2-teilig
- 3 Geschirrset, 4-teilig
- 4 Primus-Tupike-Gaskocher
- 5 Primus-Gaskartusche
- 6 Grillplatte (Zubehör des Primus-Tupike-Gaskochers, Schutzhülle nicht dargestellt)
- 7 Tatonka-Multifunktionsbesteck, 2-teilig
- 8 4 Schneidbretter
- 9 Grillzange
- 10 Sea-to-Summit Topfset, 4-teilig
- 11 4 Gläser
- 12 Ostmann-Gewürzset (6 verschiedene Gewürze)
- 13 Feuerzeug

Das Kellnermesser (Flaschenöffner) ist in der obigen Abbildung nicht dargestellt.

## Lieferumfang

Die MOKUBO wird vollständig auf einer Palette geliefert.

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:

- Schutzhülle (auch als Transportsicherung)
- 2-Flammen-Gaskocher Primus Tupike mit:
  - Primus-Grillplatte mit Schutzhülle
  - Gaskartusche (450 g)
  - Gasschlauch
- Sea-to-Summit Kochgeschirr-Set mit:
  - faltbarer Kochtopf, 4 l, mit Deckel
  - faltbarer Kochtopf, 2,8 l, mit Deckel
  - Bratpfanne
  - faltbarer Wasserkessel, mit Deckel
- Flamefield Melamin Geschirr-Set mit:
  - 4 Esstellern, groß
  - 4 Schüsseln
  - 4 Bechern
- 4 Gimex-Gläser
- WMF-Besteck-Set aus Cromargan 18/10, poliert mit:
  - 4 Messern
  - 4 Gabeln
  - 4 Esslöffeln
  - 4 Kaffeelöffeln
- 4 Schneidbretter/Frühstücksbrettchen
- 2 Zwilling-Küchenmesser
- 2 Tatonka-Multifunktionsbestecke aus Holz
- Grillzange
- Sechsteiliges Ostmann-Gewürzset
- Feuerzeug
- Kellnermesser (Flaschenöffner)

Folgende Unterlagen gehören ebenfalls zum Lieferumfang und sind Bestandteil der MOKUBO:

- diese Gebrauchsanleitung
- Kurzanleitung
- die mitgelieferten Unterlagen der Hersteller

## Optional lieferbares Zubehör

Für die MOKUBO ist außerdem folgendes Zubehör erhältlich:

- Standfuß zur frei stehenden Verwendung
- Gasschlauch, 1,2 m, mit Adapter zum Anschließen von Gasflaschen

Alternativ zur MOKUBO mit Rechtsauszug der Schublade ist auch eine MOKUBO mit Linksauszug erhältlich.

## Aufgabe und Funktion

Die MOKUBO nimmt einen Gaskocher inklusive Zubehör, Kochgeschirr und Essgeschirr auf. Sie kann als einzige Küche dienen oder eine fest eingebaute Küche als Außenküche ergänzen.

Du kannst sie am Fahrzeug betreiben oder die vollständige MOKUBO aus dem Fahrzeug nehmen und getrennt aufstellen.

Die MOKUBO ist mit einer Schublade mit Auszug nach rechts (Serie) oder nach links (Option) lieferbar. So kannst Du die MOKUBO auswählen, die an Deine Vorstellungen angepasst ist.

Um die MOKUBO direkt am Fahrzeug zu verwenden, musst Du sie in einer passenden Halterung mit Auszug einbauen. Die MOKUBO hat die Maße einer Standard-Eurobox (600 x 400 x 270 mm) und kann so in allen für diese Boxen ausgelegten Halterungen und Einbausätzen befestigt werden.

Wenn Du die MOKUBO zusätzlich zu einer fest eingebauten Küche nutzen willst, kannst Du die MOKUBO in einem Staufach aufbewahren.

Wenn Du die MOKUBO außerhalb eines Fahrzeugs nutzen willst, musst Du sie auf eine ebene und ausreichend tragfähige Fläche stellen.

**i** Du kannst die MOKUBO auch auf dem optionalen Standfuß aufbauen. Informationen dazu erhältst Du beim Hersteller.

Du kannst den Primus-Gaskocher auch aus der MOKUBO entfernen.

## Technische Daten

<b>Gewichte</b>	
Box mit Zubehör	31 kg
Leergewicht Box	17,6 kg
Transportgewicht auf Palette	ca. 40 kg
<b>Maße</b>	
Maße geschlossen (Länge x Breite x Höhe)	600 x 400 x 270 mm (Eurobox-Format)
Maße geöffnet (Länge x Breite x Höhe)	600 x 500 x 650 mm
Länge mit ausgezogener Schublade	ca. 1.130 mm
Breite mit umgesetztem Zubehörcorb	ca. 600 mm
<b>Gaskocher</b>	
Gesamtleistung [kW]	6 kW (2 x 3 kW)
Maße (Länge x Breite x Höhe)	470,5 x 295 x 78 mm
Gaskartusche	nach EN 417, Propan-Butan-Mischung
Gassorte	Propan, Butan, Isobutan

Weitere Abmessungen und Gewichte des mitgelieferten Zubehörs findest Du in den jeweiligen Herstellerunterlagen.

# Vor dem Verwenden

## Auspacken und Lieferumfang prüfen

Die MOKUBO wird mit allem Zubehör auf einer Palette verpackt geliefert.

### ⚠️ WARNUNG



**Im Lieferumfang sind Folien, Kleinteile und scharfe Gegenstände enthalten.**

Kinder können beim Spielen Kleinteile verschlucken oder Folien aufsetzen und daran ersticken. An scharfen Gegenständen besteht Verletzungsgefahr.

- Verhindere, dass Teile der MOKUBO oder deren Verpackungen in die Hände von Kindern gelangen.

### ⚠️ VORSICHT



**Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der MOKUBO beim Tragen durch eine Person allein.**

Die MOKUBO wiegt 31 kg.

- Hebe die MOKUBO immer mit Hilfe einer zweiten Person an den seitlichen Handgriffen an.
- Trage die MOKUBO nicht allein.

- ▶ Entferne vorhandene Transportsicherungen, Befestigungen und Schutzhüllen.
- ▶ Hebe die MOKUBO mit einer zweiten Person von der Palette.
- ▶ Nimm alle Teile aus den Originalverpackungen.
- ▶ Entsorge die Originalverpackung umweltgerecht.
- ▶ Prüfe, ob alle Teile des Geräts mitgeliefert wurden, siehe "Lieferumfang", Seite 11.
- ▶ Prüfe den einwandfreien Zustand aller Teile.
- ▶ Setze Dich mit dem Hersteller in Verbindung, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.

## Zubehör reinigen und verstauen

Das mitgelieferte Zubehör kann durch Herstellung, Verpackung oder Transport verunreinigt sein.

- ▶ Spüle alle Teile vor dem Verstauen in der MOKUBO, wie in den mitgelieferten Unterlagen und ab Seite 29 beschrieben.
- ▶ Öffne die Schublade der MOKUBO vollständig.

Die Schublade wird verriegelt.

- ▶ Verstaue das Zubehör in der MOKUBO.

### Achtung!

**Schäden an der MOKUBO oder dem Zubehör durch falsches Verstauen möglich.**

- Stelle sicher, dass keine Teile des Zubehörs beim Schließen der MOKUBO eingeklemmt oder gequetscht werden.

- ① In den folgenden Abbildungen sind die empfohlene Verstaupositionen dargestellt. Wenn Du das Zubehör so verstaut, ist es optimal geschützt.



- 1 Schneidbrettchen
- 2 Sea-to-Summit-Kochtöpfe (zusammengeklappt)
- 3 Fach für Kellnermesser
- 4 WMF-Besteckset (Halterungen aus Schaumstoff nicht dargestellt)
- 5 Flamefield-Tassen und Schüsseln (unter Schneidbrettchen)




- i** In der folgenden Darstellung sind die verschiebbaren Holz-Einsätze für das Besteck und die Schneidbretchen sowie die Edelstahlabdeckung nicht dargestellt.

Um das Geschirr zu verstauen kannst Du die Holz-Einsätze verschieben oder von der Schublade abheben.

- ▶ Verschiebe oder entferne die Holz-Einsätze und die Edelstahlabdeckung wie gewünscht.

Die Teller (3) sind auch durch den Schlitz in der Schublade zugänglich.

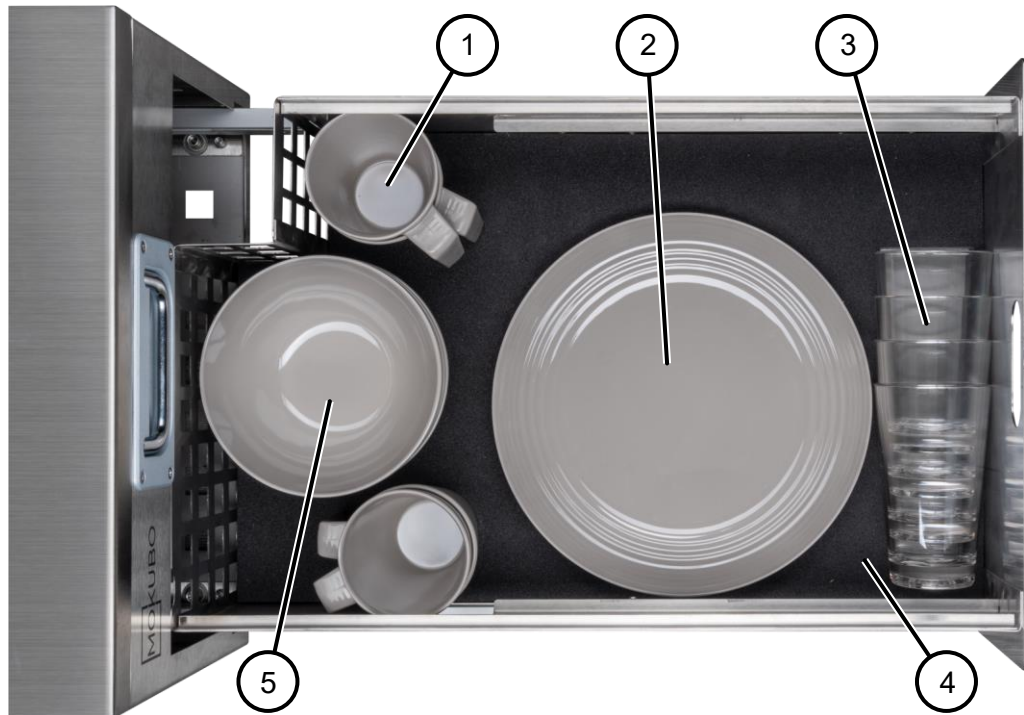


- 1 Flamefield-Tassen (unter Schneidbrettchen)
- 2 Flamefield-Teller (unter Topfset)
- 3 Gimex-Gläser (unter Besteckset)
- 4 Einlage aus Schaumstoff
- 5 Flamefield-Schüsseln (unter Schneidbrettchen)

- ▶ Setze die entfernten Holz-Einsätze wieder ein.
- ▶ Schließe die Schublade bis zum Einrasten.


## Vor dem Verwenden

- ▶ Klappe den Deckel der MOKUBO (2) auf, bis der Riegel (1) einrastet.

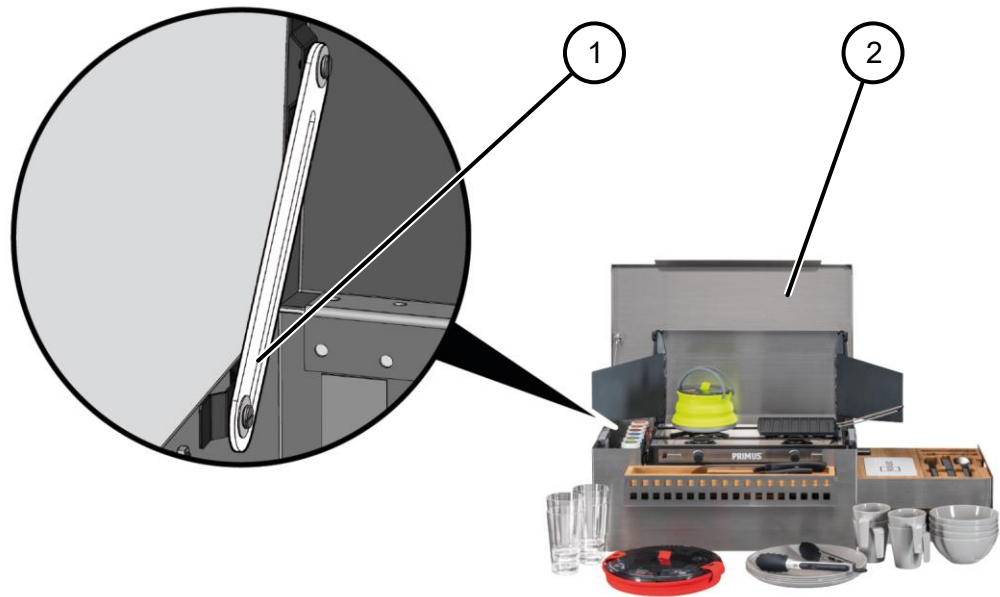

An der Seite befindet sich das Zubehörfach (5) mit dem Gewürzregal (4) und der Halterung (1) für die Gaskartusche (3). Dort kannst Du auch anderes Küchenzubehör verwahren.

- ▶ Schiebe die Gaskartusche (3) vollständig in die Schaumstoffpolsterung der Halterung (1) ein.
- ▶ Lege die Grillplatte des Gaskochers in der Schutzhülle (6) in das Zubehörfach (5).
- ▶ Rolle den Gasschlauch (2) locker auf und lege diesen in das Zubehörfach.
- ▶ Stelle sicher, dass der Gasschlauch (2) nicht vom Deckel der MOKUBO gequetscht werden kann.

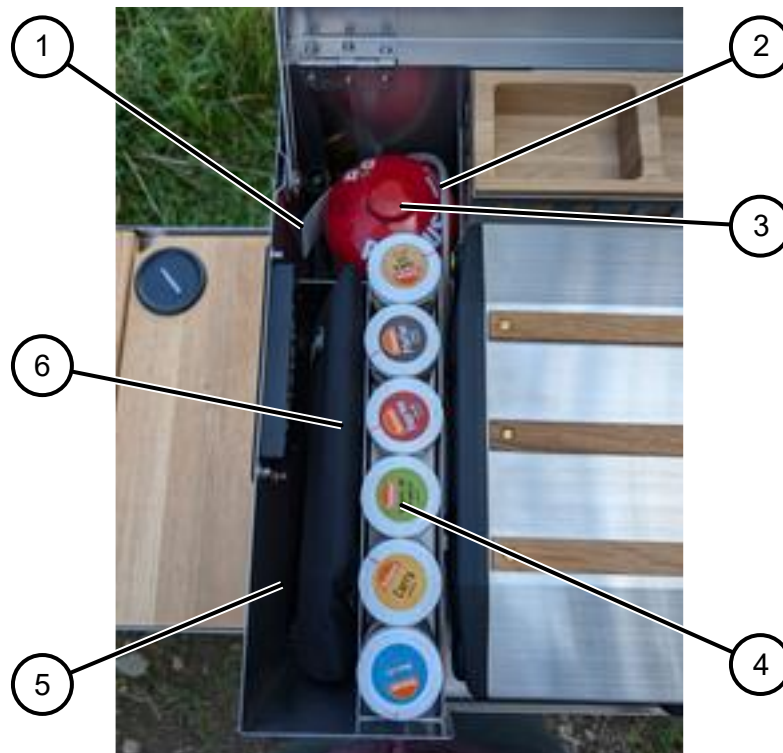



- ▶ Hebe den Holz-Einsatz (3) für die Küchenmesser aus dem Messerkorb (4).
  - ▶ Lege das Zubehör in den Messerkorb.
  - ▶ Setze den Holz-Einsatz in den Messerkorb.
- i** Du kannst den Messerkorb auch vorne am Rand der MOKUBO einhängen. Dann ist er besser zugänglich.
- ▶ Hebe den Messerkorb aus dem Fach (2) der MOKUBO.
  - ▶ Befestige den Messerkorb wie dargestellt mit der Lasche (1) am vorderen Rand der MOKUBO.



- 1 Lasche am Messerkorb
- 2 Fach für Messerkorb
- 3 Holz-Einsatz mit Magnethalterung für Zwilling-Küchenmesser
- 4 Messerkorb


- ▶ Hebe den Messerkorb vor dem Schließen des Deckels von der Kante der MOKUBO ab.
- ▶ Setze den Messerkorb in das Fach (2) hinter dem Gaskocher.

## Achtung!

**Schäden an der MOKUBO oder dem Zubehör durch falsches Verstauen möglich.**

- Stelle sicher, dass keine Teile des Zubehörs beim Schließen der MOKUBO eingeklemmt oder gequetscht werden.

- ▶ Um den Riegel (1) am Deckel (2) der MOKUBO zu lösen, hebe den Riegel etwas an.
- ▶ Klappe den Deckel langsam zu.

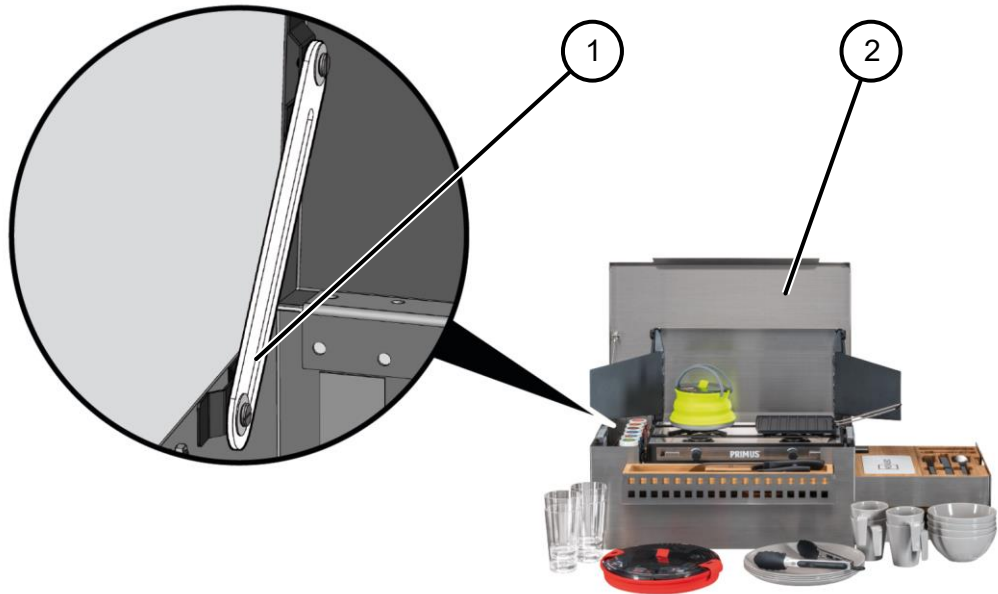

Wenn Du die MOKUBO nicht benötigst oder transportieren willst, verpacke diese in der mitgelieferten Schutzhülle.

- ▶ Ziehe die Schutzhülle über die MOKUBO.

Die elastischen Ecken aus Neopren müssen über den Ecken der MOKUBO liegen.

- i
 Ziehe die Seite der Schutzhülle mit dem MOKUBO-Logo immer über die Seite der Box mit der Schublade. Dann weißt Du beim nächsten Verwenden immer, zu welcher Seite die Schublade ausgezogen wird.

## MOKUBO in ein Fahrzeug einbauen

Die MOKUBO hat die Maße einer Eurobox (600 × 400 × 270 mm). Zum Anheben benötigt sie zusätzlichen Platz für die Handgriffe.


Die Schutzhülle dient auch im Fahrzeug als Sicherung. Wenn die MOKUBO in der Schutzhülle gesichert ist, kann sich die Schublade auch in Kurven oder bei stärkerer Fahrzeugneigung nicht öffnen.

Wenn Du die MOKUBO nicht benötigst oder transportieren willst, verpacke diese in der mitgelieferten Schutzhülle (4).

► Ziehe die Schutzhülle über die MOKUBO.

Die elastischen Ecken aus Neopren (6) müssen über den Ecken der MOKUBO liegen.

**i** Ziehe die Seite der Schutzhülle mit dem MOKUBO-Logo (3) immer über die Seite der Box mit der Schublade. Dann weißt Du beim nächsten Verwenden immer, zu welcher Seite die Schublade ausgezogen wird.

<b>⚠ VORSICHT</b>	
	<p><b>Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der MOKUBO beim Tragen durch eine Person allein.</b></p> <p>Die MOKUBO wiegt 31 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hebe die MOKUBO immer mit Hilfe einer zweiten Person an den seitlichen Handgriffen an.</li> <li>➤ Trage die MOKUBO nicht allein.</li> </ul>

► Setze die MOKUBO mit Hilfe einer zweiten Person in die Halterung im Fahrzeug.

► Stelle durch geeignete Befestigungen sicher, dass die MOKUBO nicht verrutschen kann.

**i** Die Halterung sollte über einen stabilen Boden (5) und eine Abdeckung (1) verfügen. Zum Herausziehen der MOKUBO sollten beidseitig stabile Schienen (2) oder ein herausziehbarer Boden vorhanden sein. Ein Kippen der herausgezogenen MOKUBO kann zusätzlich durch Verschrauben in den Schienen oder dem Boden verhindert werden.


Wende Dich für weitere Informationen zum Einbau in ein Fahrzeug an den Hersteller.



## Vor dem Verwenden

Du kannst die MOKUBO auf verschiedene Arten befestigen. Im Folgenden ist beispielhaft das Verschrauben an einer stabilen Unterlage beschrieben.

- ▶ Entferne die Rändelschrauben (Füße, 1) von der MOKUBO.
- ▶ Ermittle die Positionen der vier Gewinde auf der Unterseite der MOKUBO.
- ▶ Übertrage die ermittelten Positionen auf die geplante Unterlage.
- ▶ Bohre ausreichend große Löcher für Schrauben (M6) an den angezeichneten Positionen.
- ▶ Stelle die MOKUBO auf die Unterlage.
- ▶ Verschraube die MOKUBO mit vier passenden Schrauben (M6) von unten mit der Unterlage.
- ▶ Ziehe die Schrauben handfest an.

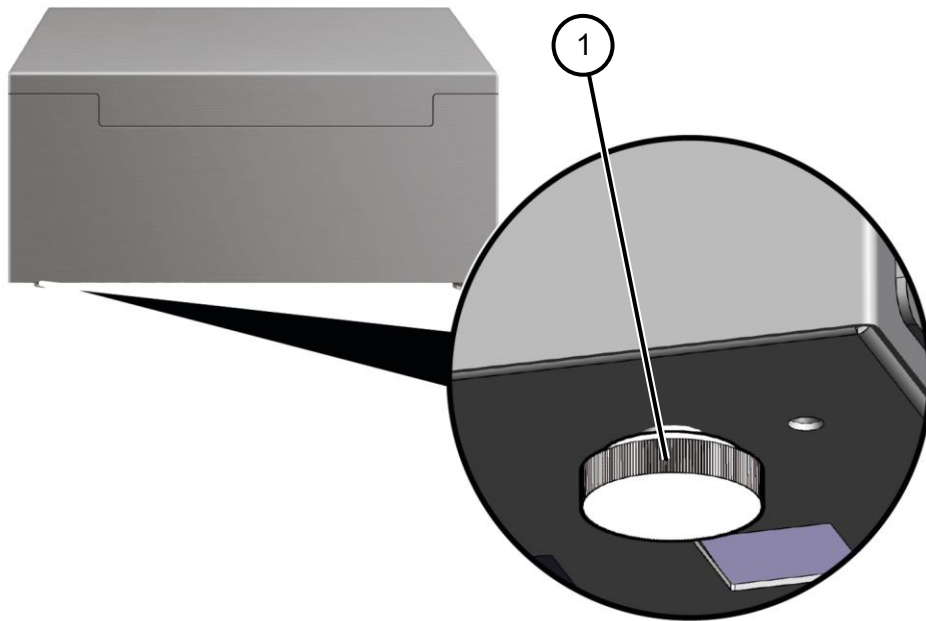

## MOKUBO tragen

### ⚠ VORSICHT

**Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der MOKUBO beim Tragen durch eine Person allein.**

Die MOKUBO wiegt 31 kg.

- Hebe die MOKUBO immer mit Hilfe einer zweiten Person an den seitlichen Handgriffen an.
- Trage die MOKUBO nicht allein.

- ▶ Ziehe oder hebe die MOKUBO an den Handgriffen aus dem Fahrzeug.

### ⚠ VORSICHT

**Verletzungsgefahr durch plötzliche Schwerpunktänderung bei falschem Tragen der MOKUBO.**

Die Schublade kann bei ungesichertem Transport herausrutschen. Der Schwerpunkt kann sich plötzlich verlagern und verstautes Zubehör kann herausfallen.

- Trage die MOKUBO nur, wenn die Schublade durch die Schutzhülle gegen Öffnen gesichert ist.

In der Schutzhülle sind Öffnungen für die Handgriffe. Du kannst die MOKUBO dadurch in der Schutzhülle tragen.

- ▶ Hebe die MOKUBO an den Handgriffen an und trage sie an den gewünschten Ort.

## MOKUBO aufstellen

Wenn Du die MOKUBO außerhalb des Fahrzeugs nutzen willst, musst Du sie auf eine ebene und ausreichend tragfähige Fläche stellen, zum Beispiel auf einen stabilen Tisch oder auf den optionalen Standfuß.

- ▶ Stelle die MOKUBO am gewünschten Ort ab.
- ▶ Stelle sicher, dass die MOKUBO nicht kippen kann.

- ⓘ Das Befestigen auf dem optional lieferbaren Standfuß ist in dessen Gebrauchsanleitung beschrieben.

### ⚠ WARNUNG

**Brandgefahr bei schräg aufgestelltem Gaskocher.**

Gasflammen können seitlich austreten und Teile können Feuer fangen.

- Richte den Gaskocher vor der Verwendung waagrecht aus.
- Stelle sicher, dass brennbare Silikonteile des Kochgeschirrs nicht von den Gasflammen berührt werden.

- ▶ Stelle sicher, dass die MOKUBO auf einer möglichst ebenen Fläche steht.
- ▶ Um die MOKUBO genauer waagrecht zu stellen, kannst Du die vier Rändelschrauben auf der Unterseite etwas verstellen, siehe ab Seite 23.

## MOKUBO verwenden

### ⚠ VORSICHT



**Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der MOKUBO beim Tragen durch eine Person allein.**

Die MOKUBO wiegt 31 kg.

- Hebe die MOKUBO immer mit Hilfe einer zweiten Person an den seitlichen Handgriffen an.
- Trage die MOKUBO nicht allein.

### ⚠ VORSICHT



**Umweltschäden bei falschem Verwenden.**

- Beachte und befolge beim Verwenden der MOKUBO die örtlich geltenden Bestimmungen.
- Lass keine Abfälle zurück.
- Entsorge alle Abfälle umweltgerecht.

### ACHTUNG!

**Schäden durch zu weites Verschieben der Edelstahlabdeckung.**

Die Edelstahlabdeckung kann innen in die MOKUBO fallen. Du kannst die Edelstahlabdeckung dann nur schwer wieder herausholen.

- Schiebe die Edelstahlabdeckung nur bis zu etwa 2/3 nach innen.

## MOKUBO vorbereiten

- ▶ Entferne die Schutzhülle von der MOKUBO.

### ⚠ WARNUNG



**Brandgefahr bei schräg aufgestelltem Gaskocher.**

Gasflammen können seitlich austreten und Teile können Feuer fangen.

- Richte den Gaskocher vor der Verwendung waagrecht aus.
- Stelle sicher, dass brennbare Silikonteile des Kochgeschirrs nicht von den Gasflammen berührt werden.




- ▶ Stelle sicher, dass die MOKUBO stabil steht.

Um den Gaskocher sicher zu nutzen, musst Du die MOKUBO waagrecht ausrichten. Dadurch erzielst Du auch ein gleichmäßigeres Ergebnis beim Kochen.


- ▶ Stelle die MOKUBO oder das Fahrzeug mit der MOKUBO so waagrecht wie möglich auf.

Mit den vier Rändelschrauben (1) an den Standfüßen kannst Du zusätzlich eine geringe Schräglage ausgleichen.

- ▶ Schraube die Rändelschrauben der Standfüße auf der Unterseite so ein bzw. aus, dass der Gaskocher waagrecht steht.

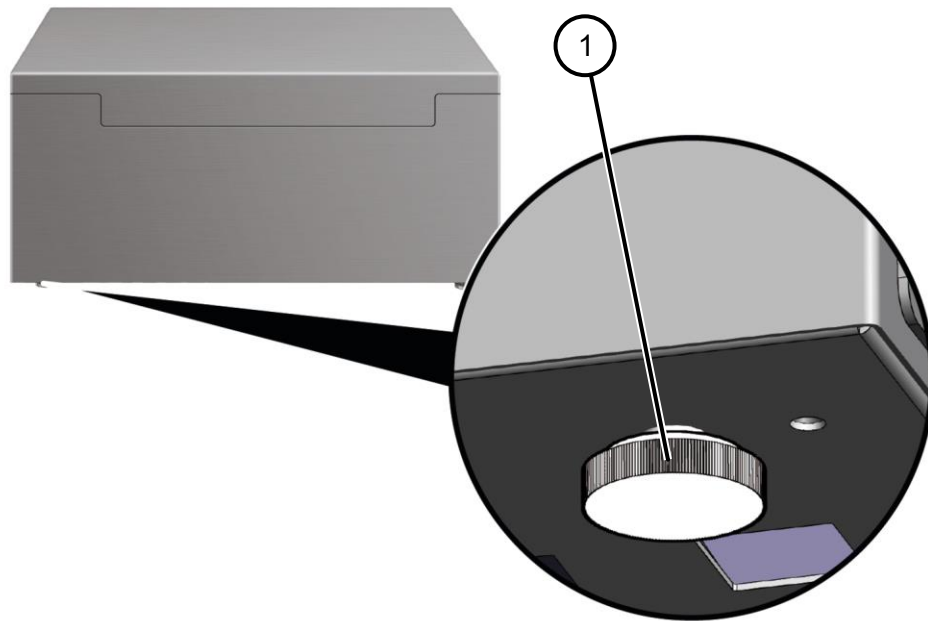

- ▶ Klappe den Deckel der MOKUBO (2) auf, bis der Riegel (1) einrastet.

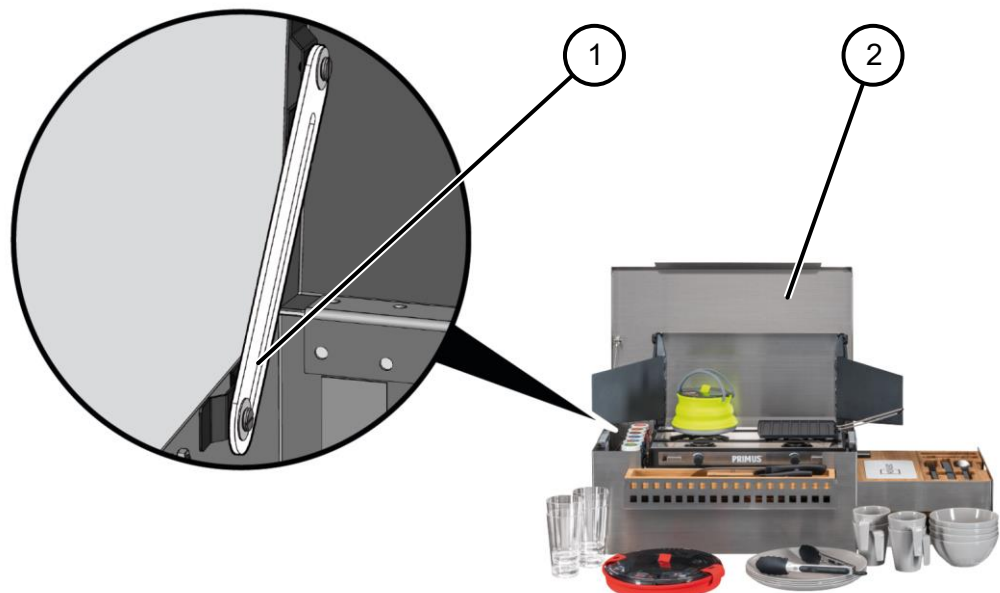

## MOKUBO verwenden

- ▶ Klappe den Deckel (2) des Gaskochers auf, siehe Herstelleranleitung zum Gaskocher.
- ⓘ In der Herstelleranleitung zum Gaskocher ist ein Riegel "14" genannt. Dieser Riegel ist bei dem in der MOKUBO verwendeten Gaskocher nicht vorhanden.
- ▶ Klappe den Windschutz (1) nach außen.
- ▶ Setze den Riegel (4) des Windschutzes in eine der beiden Aussparungen (5 oder 6).
- ▶ Klappe den zweiten Windschutz (3) aus und verriegele diesen in der gleichen Weise.



Das Besteck ist mit herausnehmbaren Einsätzen aus Schaumstoff gesichert. Wenn Du die MOKUBO nicht bewegen möchtest, kannst Du den Schaumstoff entfernen. Das Besteck lässt sich dann leichter aus dem Besteckeneinsatz nehmen.

- ▶ Nimm das Besteck aus dem Besteckeneinsatz.
- ▶ Ziehe den Schaumstoff vom Besteckeneinsatz ab.
- ▶ Verwahre den Schaumstoff für den späteren Gebrauch.
- ▶ Lege das Besteck in den Besteckeneinsatz.

### **GEFAHR**



#### **Explosionsgefahr durch austretendes Gas!**

- Trenne die Gasquelle bei Nichtbenutzung vom Gaskocher.
- Verwende die MOKUBO nur, wenn alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass Gasleitungen und Anschlüsse dicht sind.
- Achte auf Gasgeruch.



Du kannst den Gaskocher aus der mitgelieferten Gaskartusche oder aus einer Gasflasche mit Gas versorgen.

- ▶ Ersetze eine leere Gaskartusche nur durch eine neue Gaskartusche des gleichen Typs.

Eine Gaskartusche muss der EN 417 entsprechen. Andere Gaskartuschen darfst Du nicht anschließen. Weitere Hinweise enthält die mitgelieferte Herstelleranleitung.


- ▶ Schraube den Gasschlauch handfest auf die Gaskartusche.

- i Du kannst den Gaskocher auch an eine herkömmliche Propan/Butan-Gasflasche mit Linksgewinde anschließen. Dazu ist der optional erhältliche Gasschlauch mit Adapter erforderlich.

Wenn Du eine Gasflasche verwendest, gehe wie folgt vor:

- ▶ Schließe den Gasschlauch an die Gasflasche an.
- ▶ Schließe den Gasschlauch an den Gaskocher an.

## Mit der MOKUBO kochen oder grillen

<b>⚠ VORSICHT</b>	
	<p><b>Verletzungsgefahr durch Verbrühen oder Verbrennen.</b> Die MOKUBO und deren Teile werden bei Benutzung heiß.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasse heiße Teile nur mit Hitzeschutz an.</li> <li>➤ Lasse die MOKUBO nach dem Benutzen abkühlen.</li> </ul>

Als Hitzeschutz kannst Du zum Beispiel einen Topflappen, Handschuhe oder ein Handtuch verwenden. Das Silikon der Faltpöfe reicht als Hitzeschutz nicht aus.

<b>Achtung!</b>	
	<p><b>Hitzeschäden an den Gewürzdosen möglich.</b> Die Gewürzdosen sind wärmeempfindlich. Bei hoher Brennleistung kann die Hitze trotz Windschutz die Gewürzdosen beschädigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stelle die Gewürzdosen außerhalb der MOKUBO ab, wenn Du mit hoher Leistung auf dem Gaskocher kochen willst.</li> </ul>

## MOKUBO verwenden

▶ Drehe den Gasregler (1) auf, siehe Herstelleranleitung zum Gaskocher.  
Gas tritt hörbar aus.

▶ Drücke den Piezo-Zünder (2) am Gaskocher.  
Das Gas wird gezündet. Die Flamme ist sichtbar.

❗ Falls das Gas nicht zündet, gehe wie folgt vor:

- ▶ Schließe die Gaszufuhr.
- ▶ Wenn Du eine Gasflasche angeschlossen hast, schließe den Regler an der Gasflasche.
- ▶ Befolge die Hinweise in der Herstelleranleitung zum Gaskocher.
- ▶ Falls der Piezo-Zünder nicht funktioniert, zünde das Gas mit dem mitgelieferten Feuerzeug.


▶ Drehe den Gasregler (1) auf die gewünschte Stufe.

Wenn Du mit der MOKUBO kochen willst:

- ▶ Nimm den gewünschten Kochtopf oder die Pfanne aus der Schublade der MOKUBO.
- ▶ Klappe den faltbaren Kochtopf auseinander.
- ▶ Stelle den Kochtopf oder die Pfanne mittig auf das linke oder rechte Kochfeld.
- ▶ Stelle sicher, dass die Gasflammen den Silikonteil des Kochtopfes nicht berühren.

Wenn Du mit der MOKUBO grillen willst:

- ▶ Nimm die Grillplatte aus dem Zubehörfach der MOKUBO und entferne die Schutzhülle von der Grillplatte.
- ▶ Klappe den Griff der Grillplatte aus.
- ▶ Setze die Grillplatte mittig auf das linke oder rechte Kochfeld.
- ▶ Stelle, wenn nötig, die Gaszufuhr mit dem Gasregler (1) ein, siehe Herstelleranleitung zum Gaskocher.

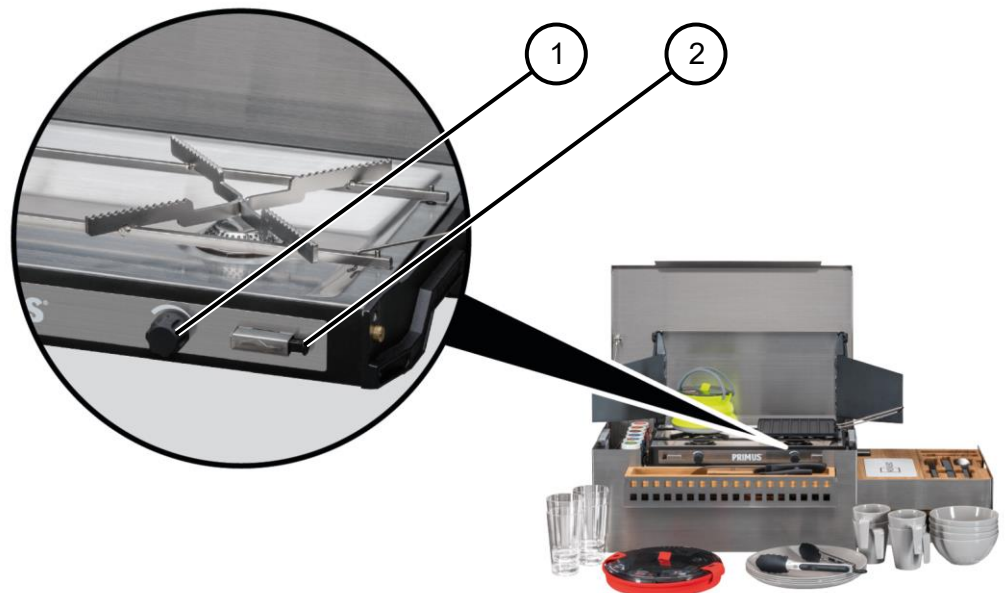

## Eventuelle Störungen beheben


<b>Merkmal</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Der Gaskocher lässt sich nicht zünden.	Der Piezo-Zünder hat den falschen Abstand vom Gaskocher.	Verwende das mitgelieferte Feuerzeug. Stelle den Piezo-Zünder nach Herstelleranweisungen auf einen Abstand von 4 mm zum Gasaustritte ein.
Der Gaskocher lässt sich nicht zünden.	Die Piezo-Zündung funktioniert nicht.	Verwende das mitgelieferte Feuerzeug. Lasse den Gaskocher durch den Hersteller reparieren.
Der Gaskocher lässt sich nicht zünden.	Die Gasversorgung ist nicht richtig angeschlossen.	Schließe den Gaskocher nach den Anweisungen in der Herstelleranleitung an.
Der Gaskocher lässt sich nicht zünden.	Die Gasflasche ist nicht geöffnet.	Schraube die Gasflasche auf. Prüfe, ob der Gaskocher richtig an die Gasflasche angeschlossen ist.
Der Deckel lässt sich nicht schließen.	Der Gasschlauch oder der Druckminderer sind eingeklemmt.	Verstaue den Gasschlauch mit Druckminderer so, dass diese nicht eingeklemmt werden.  Schließe die Gasflasche. Entferne den Gasschlauch von der Gasflasche. Verstaue den Gasschlauch mit Druckminderer so, dass diese nicht eingeklemmt werden.
	Der Schaumstoff um die Gaskartusche ist eingeklemmt.	Schiebe den Schaumstoff tiefer.
	Die Nasen des Deckels klemmen.	Biege die Nasen etwas auf.
Die Gasflamme ist seitlich neben dem Kochgeschirr sichtbar.	Der Gaskocher steht nicht waagrecht.	Richte den Gaskocher waagrecht aus.
	Das Kochgeschirr steht nicht mittig auf dem Kochfeld.	Stelle das Kochgeschirr mittig.
	Die Leistung des Gaskochers ist zu hoch.	Stelle eine geringere Leistung ein.

## Nach dem Verwenden

Merkmal	Ursache	Abhilfe
Der Deckel der MOKUBO klappert.	Die Edelstahl-Nasen in den Ecken des MOKUBO-Deckels sind verbogen.	Biege die Edelstahlnasen mit einer Zange zurecht.
Der Gaskocher bewegt sich in der MOKUBO.	Der Gaskocher ist nicht korrekt eingesetzt.	Setze den Gaskocher korrekt ein. Ziehe die Befestigungsschraube handfest an.
Die Schublade lässt sich nicht schließen.	Der Schaumstoff ist verrutscht und ragt zu weit in die Schublade.	Setze den Schaumstoff korrekt ein.
	Die Gaskartusche ist verrutscht und ragt zu weit in die Schublade.	Setze die Gaskartusche korrekt ein.

## Nach dem Verwenden

**⚠️ WARNUNG**



**Feuergefahr und mögliche Verbrennungen bei nicht abgekühltem Gaskocher**

Der Gaskocher benötigt nach dem Verwenden Zeit, bis er handwarm abgekühlt ist.

- Stelle sicher, dass die Gaszufuhr am Gaskocher geschlossen ist.
- Lasse die MOKUBO nach der Benutzung etwa 10 Minuten lang abkühlen.
- Schließe die Deckel des Gaskochers und der MOKUBO erst, wenn alle Teile handwarm abgekühlt sind.


- ▶ Wenn nötig, schließe die Gasflasche.
- ▶ Trenne den Gasschlauch nach Herstelleranweisungen vom Gaskocher.
- ▶ Trenne den Gasschlauch von der Gasquelle (Gaskartusche oder der Gasflasche).

## Gaskocher aus- und einbauen

Du kannst den Gaskocher aus der MOKUBO ausbauen. So kannst Du Verschmutzungen leichter entfernen.

- ▶ Öffne den Deckel des Gaskochers.
- ▶ Hebe die Abdeckung (3) der Kocher aus dem Gaskocher.
- ▶ Löse die Rändelschraube (1) der Halteplatte (2).
- ▶ Entferne die Halteplatte.
- ▶ Bewahre Halteplatte und Rändelschraube für den Wiedereinbau sicher auf.
- ▶ Hebe den Gaskocher aus der MOKUBO.
- ▶ Stelle den Gaskocher auf einer ebenen, stabilen Unterlage ab.

Der Einbau des Gaskochers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

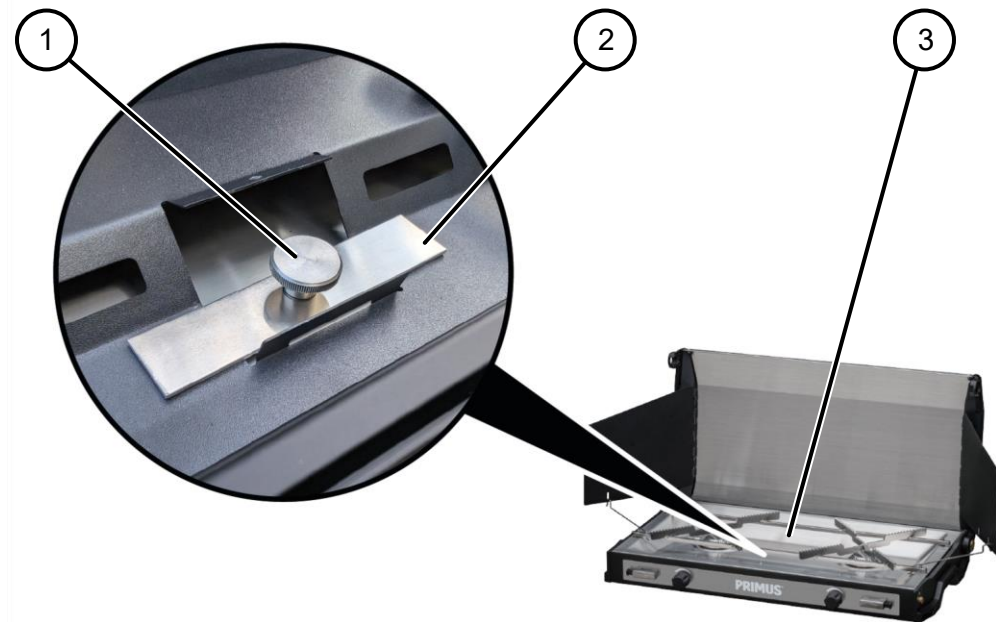

## MOKUBO reinigen und pflegen

Die Fächer der MOKUBO können durch verschmutztes Geschirr oder Besteck verschmutzt werden. Verstaue daher benutztes Geschirr oder Besteck nicht in den Fächern.

- ▶ Bewahre benutztes Geschirr und Besteck in einem geeigneten Behälter auf.
- ▶ Reinige verschmutztes Geschirr und Besteck und alle Teile der MOKUBO nach der Benutzung sobald möglich.

### ⚠ VORSICHT



#### Umweltverschmutzung durch Reinigungsmittel und Spülwasser

- Fange das Spülwasser und Reinigungsmittel auf.
- Entsorge es entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen.

- ▶ Spüle Besteck und Geschirr möglichst in vorhandenen Einrichtungen, wie zum Beispiel einem Spülraum.

### ACHTUNG!

#### Schäden durch falsches Reinigen möglich.

- Verwende zum Reinigen der MOKUBO ausschließlich geeignete Reinigungsmittel.
- Reinige das Zubehör grundsätzlich von Hand, Du darfst nur das WMF-Besteck in einer Spülmaschine reinigen.
- Beachte die Reinigungshinweise der Hersteller des Zubehörs.

Zum Reinigen der Edelstahlflächen der MOKUBO sind beispielsweise folgende Reinigungsmittel geeignet:

- Edelstahlreiniger ohne Scheuerbestandteile für die Edelstahl-Teile der MOKUBO
- leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch

## Nach dem Verwenden

---

- ▶ Spüle verschmutztes Geschirr oder Besteck vor dem Verstauen in der MOKUBO nach Herstelleranweisung.

Du kannst das WMF-Besteck auch in der Spülmaschine spülen. Alle anderen Teile dürfen nur von Hand gespült werden.

- ▶ Entferne Verschmutzungen mit einem weichen Tuch und Edelstahlreiniger von den Edelstahlteilen.
- ▶ Entferne Fettspritzer mit einem weichen Tuch und etwas Spülmittel von den Holzteilen.
- ▶ Trockne alle Teile sorgfältig ab.
- ▶ Lege alle Teile in die dafür vorgesehenen Fächer in der Schublade.
- ▶ Entsorge alle Abfälle umweltgerecht.
- ▶ Setze den Gaskocher in die MOKUBO.
- ▶ Befestige den Gaskocher mit der Halteplatte und der Schraube.
- ▶ Gehe dazu in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vor, siehe Seite 28.

## MOKUBO verstauen

- ▶ Reinige verschmutztes Geschirr oder Besteck vor dem Verstauen.
- ▶ Trockne Geschirr und Besteck sorgfältig ab.
- ▶ Wenn nötig, schließe die Gasflasche.
- ▶ Trenne den Gasschlauch nach Herstelleranweisungen vom Gaskocher.
- ▶ Trenne den Gasschlauch von der Gasquelle (Gaskartusche oder der Gasflasche).

### ⚠ WARNUNG



#### Explosions- und Feuergefahr durch austretendes Gas bei beschädigtem Gasschlauch!

Der Gasschlauch kann beim Schließen zwischen Box und Deckel eingeklemmt und beschädigt werden.

- Trenne nach der Benutzung immer den Gasschlauch vom Gaskocher und der Gasquelle.
- Verstaue den Gasschlauch sicher im Zubehörfach der Box.

- ▶ Löse den Riegel (4) des Windschutzes aus der Aussparung (5 oder 6).
- ▶ Klappe den Flügel (1) des Windschutzes an den Deckel (2) des Gaskochers.
- ▶ Klappe den zweiten Windschutz (3) in der gleichen Weise ein.


Die beiden Flügel des Windschutzes werden magnetisch am Deckel fixiert.

- ▶ Verstaue die Riegel im Gaskocher.
- ▶ Schließe den Deckel (2) des Gaskochers.



## Nach dem Verwenden

- ▶ Um den Riegel (1) am Deckel (2) der MOKUBO zu lösen, hebe den Riegel etwas an.
- ▶ Klappe den Deckel langsam zu.

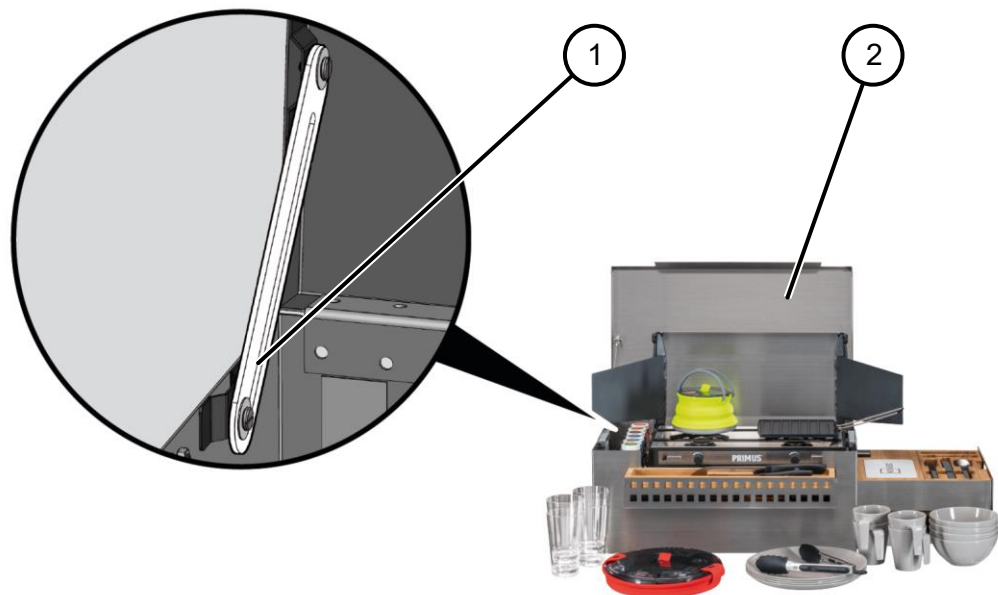

Wenn Du die MOKUBO nicht benötigst oder transportieren willst, verpacke diese in der mitgelieferten Schutzhülle.

- ▶ Ziehe die Schutzhülle über die MOKUBO.

Die elastischen Ecken aus Neopren müssen über den Ecken der MOKUBO liegen.

- i Ziehe die Seite der Schutzhülle mit dem MOKUBO-Logo immer über die Seite der Box mit der Schublade. Dann weißt Du beim nächsten Verwenden immer, zu welcher Seite die Schublade ausgezogen wird.

Du kannst die MOKUBO in der Schutzhülle verpackt im Freien aufbewahren. Bei längerem oder starkem Regen kann dennoch Feuchtigkeit eindringen. Daher solltest Du die MOKUBO im Fahrzeug verstauen, wenn Du sie nicht benutzt.

- ▶ Setze die MOKUBO mit Hilfe einer zweiten Person in die Halterung im Fahrzeug.
- ▶ Stelle durch geeignete Befestigungen sicher, dass die MOKUBO nicht verrutschen kann.




## Wenn Du die MOKUBO längere Zeit nicht verwendest

In diesem Kapitel findest Du Informationen, wie Du vorgehst, wenn Du die MOKUBO nicht verwendest. Das könnte zum Beispiel in folgenden Situationen der Fall sein:

- Du benötigst die MOKUBO längere Zeit nicht und willst sie einlagern.
- Du willst die MOKUBO an eine andere Person weitergeben.
- Du hast eine neuere Version und willst die MOKUBO umweltgerecht entsorgen.

### MOKUBO ausbauen und lagern

<b>⚠ VORSICHT</b>	
	<p><b>Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der MOKUBO beim Tragen durch eine Person allein.</b></p> <p>Die MOKUBO wiegt 31 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hebe die MOKUBO immer mit Hilfe einer zweiten Person an den seitlichen Handgriffen an.</li> <li>➤ Trage die MOKUBO nicht allein.</li> </ul>

- ▶ Ziehe oder hebe die MOKUBO aus dem Fahrzeug.

Wenn Du die MOKUBO nicht benötigst oder transportieren willst, verpacke diese in der mitgelieferten Schutzhülle.

- ▶ Ziehe die Schutzhülle über die MOKUBO.

Die elastischen Ecken aus Neopren müssen über den Ecken der MOKUBO liegen.

- ⓘ Ziehe die Seite der Schutzhülle mit dem MOKUBO-Logo immer über die Seite der Box mit der Schublade. Dann weißt Du beim nächsten Verwenden immer, zu welcher Seite die Schublade ausgezogen wird.

In der Schutzhülle sind Öffnungen für die Handgriffe. Du kannst die MOKUBO dadurch in der Schutzhülle tragen.

- ▶ Hebe die MOKUBO an den Handgriffen an und trage sie an den gewünschten Ort.
- ▶ Lagere die MOKUBO an einem trockenen, wettergeschützten Ort.

### MOKUBO weitergeben

Wenn Du die MOKUBO nicht benötigst oder transportieren willst, verpacke diese in der mitgelieferten Schutzhülle.

- ▶ Ziehe die Schutzhülle über die MOKUBO.

Die elastischen Ecken aus Neopren müssen über den Ecken der MOKUBO liegen.

- ⓘ Ziehe die Seite der Schutzhülle mit dem MOKUBO-Logo immer über die Seite der Box mit der Schublade. Dann weißt Du beim nächsten Verwenden immer, zu welcher Seite die Schublade ausgezogen wird.

- ▶ Gib die MOKUBO mit allem Zubehör und allen im Lieferumfang enthaltenen Unterlagen weiter.

## MOKUBO entsorgen

### Achtung!

#### Umweltschäden bei falschem Entsorgen.

- Trenne die Teile der MOKUBO entsprechend der örtlichen Bestimmungen.
- Entsorge die Teile umweltgerecht.
- Wende Dich im Zweifel an den Hersteller.

Die MOKUBO besteht aus folgenden Materialien:

- Edelstahl (V2A)
- Eichenholz
- Kunststoff (Stellfüße)
- Magnetband (Messerhalter)
- Schaumstoff
- Baumwollgemisch mit Neopren-Kanten (Schutzhülle)

Hinweise zum Material des Zubehörs findest Du in den mitgelieferten Unterlagen der jeweiligen Hersteller.



RED ROCK ADVENTURES GMBH

Venusstraße 1

47877 Willich

Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)211 8694960

E-Mail: [mail@mokubo.de](mailto:mail@mokubo.de)

Internet: [www.mokubo.de](http://www.mokubo.de)